

Alterazione dei componenti colore SOF

Strumenti

Hex Fiend
Anteprima

Obiettivo

Questa tecnica modifica la gestione dei componenti colore dell'immagine, alterando il sottocampionamento o l'ordine dei canali.

1

► [G.1] Apri un JPEG con Hex Fiend.


2

► [G.3] Cerca il marcatore [FF C0].

Se non trovi prova con: [FF C1], [FF C2], [FF C3], [FF C5], [FF C6], [FF C7], [FF C9], [FF CA], [FF CB], [FF CD], [FF CE], [FF CF].

3

Dopo il marcatore salta 7 byte.
Il byte successivo indica il numero di componenti colore.

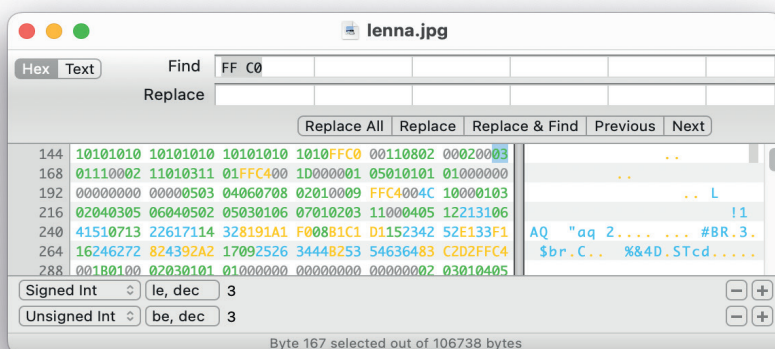


Di solito il valore è [03]
Subito dopo iniziano i blocchi dei componenti.

4


Ogni componente occupa 3 byte consecutivi:

- 1° byte: ID del componente
- 2° byte: fattore di sottocampionamento colore
- 3° byte: tabella di quantizzazione

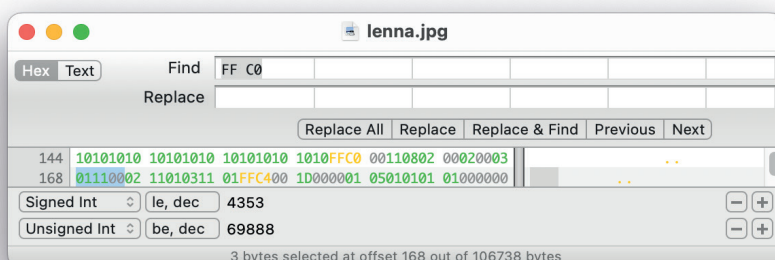

5

Attento a non aggiungere o rimuovere byte dal segmento.

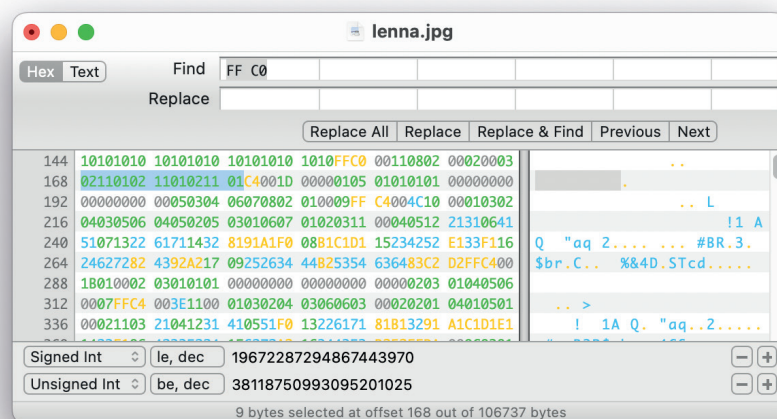

6

► [G.2] Salva il file.

Esempi di output

Le immagini mostrano i risultati ottenuti modificando le informazioni contenute nel segmento SOF.

Originale



Riordino componenti






Originale



Riordino componenti



Modifica sottocampionamento

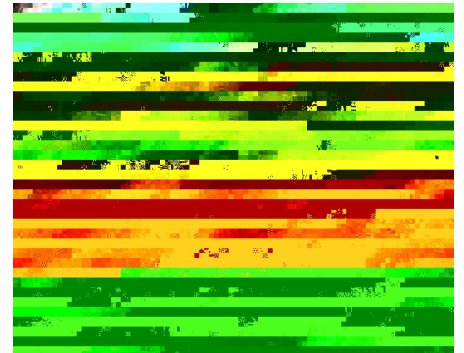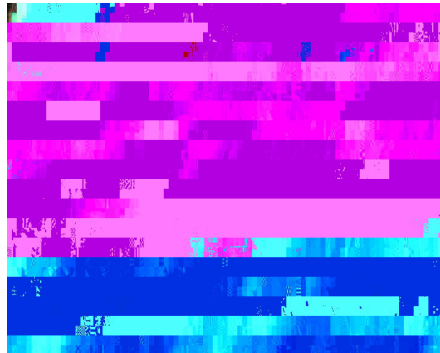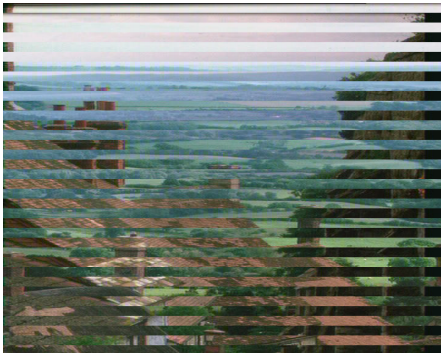

Modifica sottocampionamento

